


Utilisation du lecteur ACR 122-U pour lecture de carte MIFARE


Exécuter l'application ACS smart card and reader tool




Au lancement sélectionner la librairie PICC

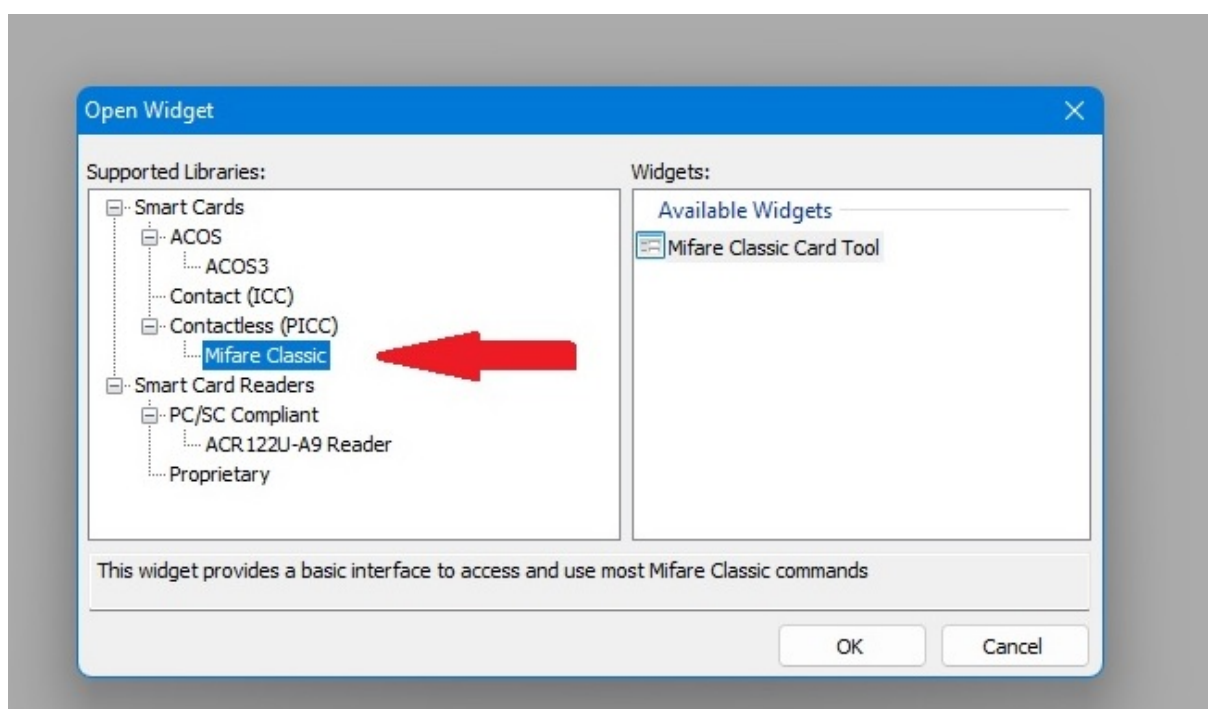

Etablir la connexion avec le lecteur USB

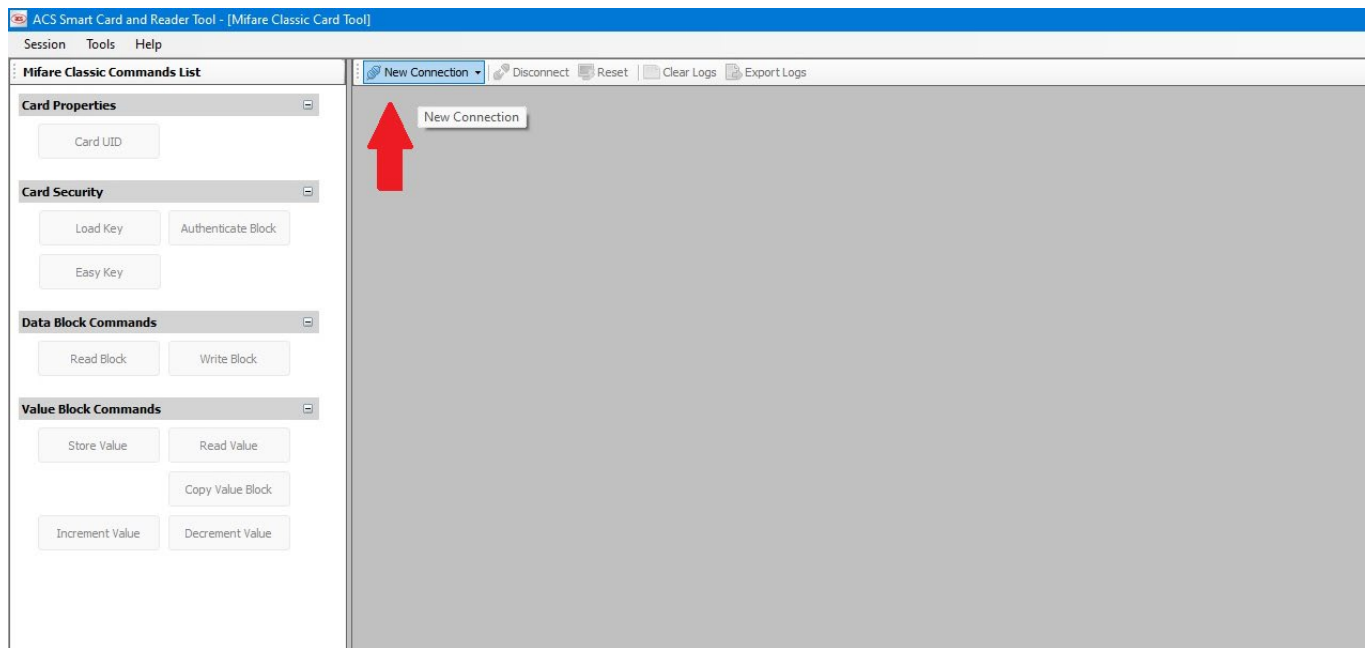

Sélectionner le lecteur puis le paramètre « Shared »

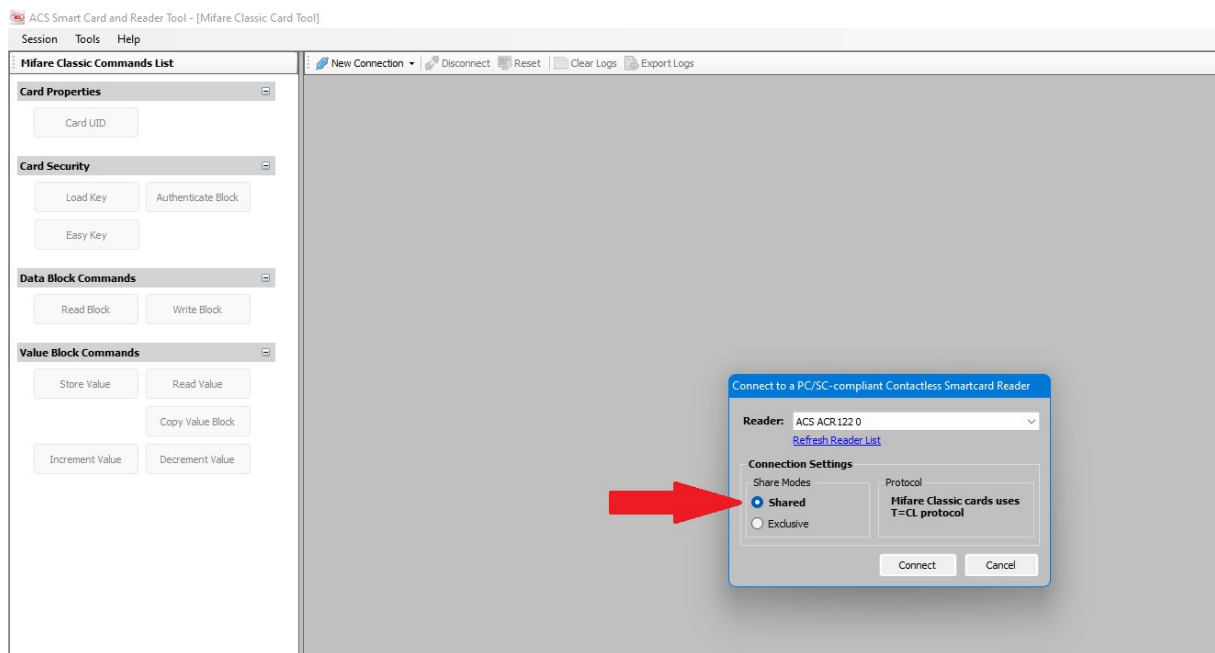

Placer une carte / badge Mifare sur le lecteur USB

Cliquer sur Card UID pour obtenir les informations de la carte.

Mifare Classic Commands List

Card Properties

Card UID

Card Security

Load Key

Authenticate Block

Easy Key

Data Block Commands

Read Block

Write Block

Value Block Commands

Store Value

Read Value

Copy Value Block

Increment Value

Decrement Value

New Connection Disconnect Reset Clear Logs Export Logs

ACS ACR122 0

Connected to ACS ACR122 0

ATR: 3B 8F 80 01 80 4F 0C A0 00 00 03 06 03 00 01 00 00 00 00 6A

> Get UID
> FF CA 00 00 00
< 6F E9 7A 89
< 90 00

UID: 6F E9 7A 89